


NOTICE LIT ROULOTTE

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE SOIGNEUSEMENT


Instructions d'utilisation :

- Avertissement : Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc...
- Avertissement : ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.
- Avertissement : Ne rien laisser dans le lit et ne pas le placer à côté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour les pieds de l'enfant ou présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.
- Avertissement : Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.
- Le lit n'est prêt à l'emploi qu'une fois les mécanismes de verrouillage pleinement enclenchés, et que cet enclenchement est à vérifier avant d'utiliser le lit.
- Vérifiez régulièrement que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés. Ressérez si nécessaire.
- Il est recommandé d'utiliser le sommier en position basse. Dès que le bébé est en âge de s'asseoir il est impératif de mettre le sommier en position basse. Pour éviter tout risque de chute dès que l'enfant est capable de sortir seul, le lit ne doit plus être utilisé en lit à barreaux. Mettre le lit en position "Mon premier lit".
- " Si l'enfant est laissé sans surveillance dans le lit, toujours s'assurer que les côtés mobiles soient verrouillées et que les roues soient bloquées.
- Pour utiliser le lit dans sa position la plus basse (position Lit bas) il est essentiel d'ôter les traverses avant d'utiliser le lit.
- Il est recommandé d'utiliser un matelas de 5 cm d'épaisseur. L'épaisseur du matelas doit être telle que la hauteur intérieure soit d'au moins 500mm dans la position la plus basse du sommier et d'au moins 200mm dans sa position la plus haute. La longueur et la largeur doivent être telles que l'espace entre le matelas et les côtés extrémités du lit ne dépasse pas 30mm.

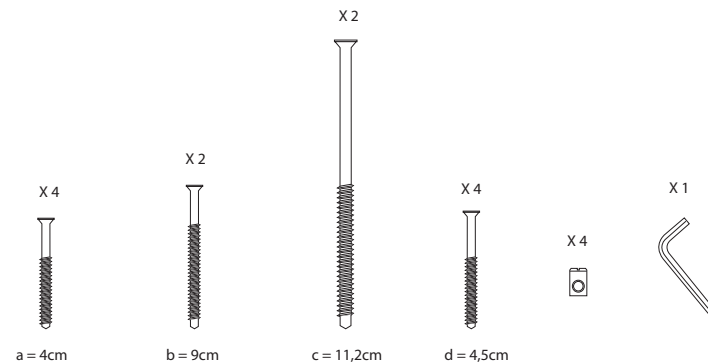


Lit à barreaux position sommier haut :

Attention : conservez toutes les pièces de montage non utilisées. Elles pourront servir pour le montage d'une autre position

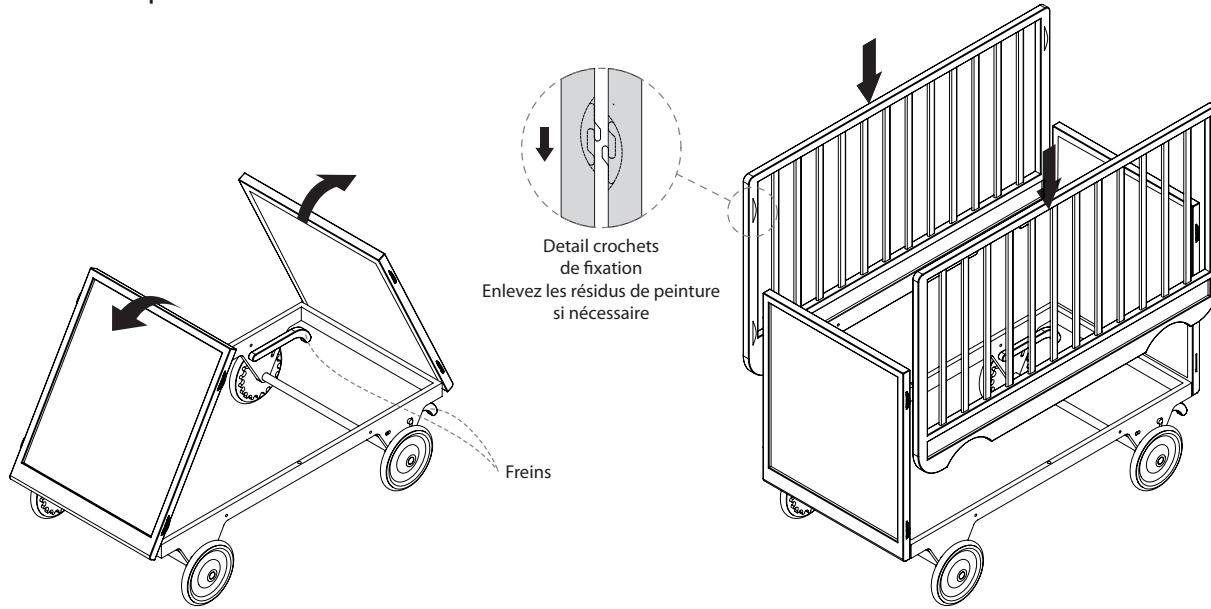


1 Déployez les panneaux


2 Emboîtez les côtés aux panneaux en suivant les indications de la vue de détail

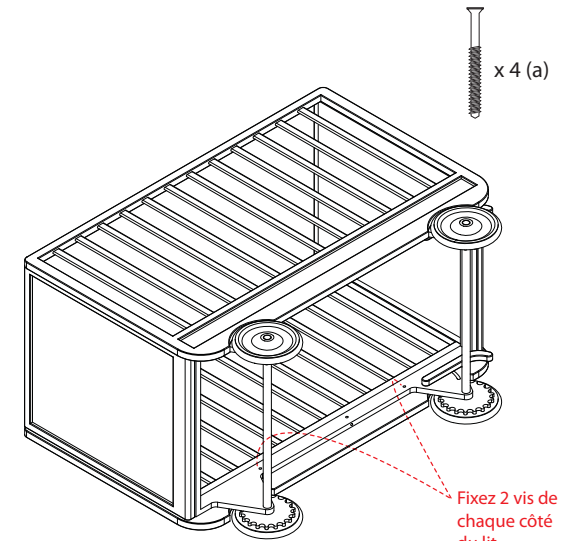

3 Fixez les deux vis dans les deux trous pour verrouiller les côtés au châssis. Répétez cette étape sur l'autre côté. Vérifiez que les panneaux soient bien verrouillés.

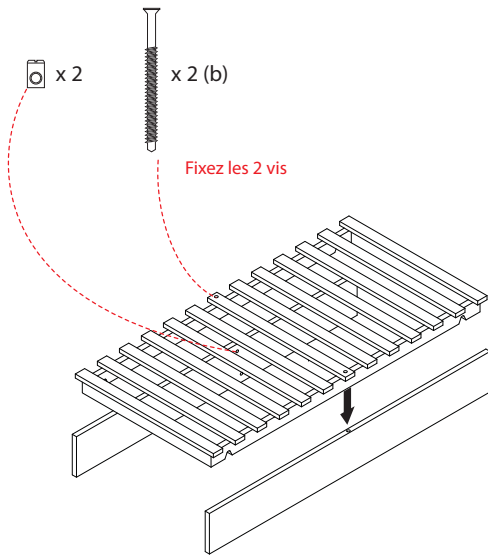


4 A l'aide de l'outil fourni, fixez les 2 vis aux 2 traverses.

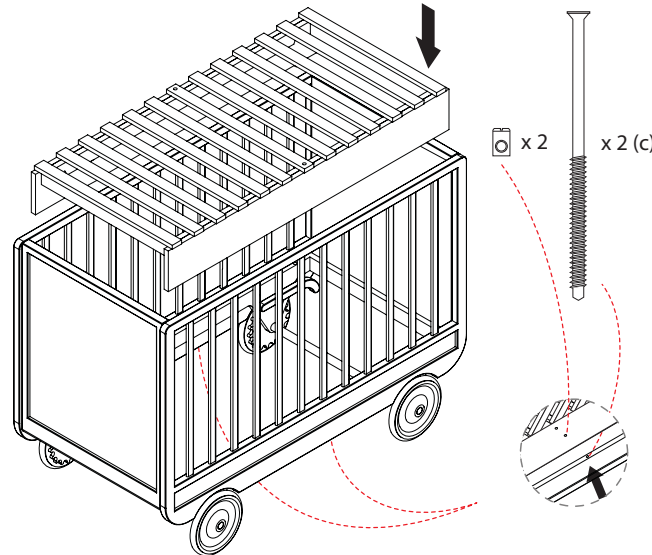

5 Posez le sommier sur le châssis. Fixez, sous le châssis, les deux vis de chaque côté des traverses pour verrouiller le sommier.


Il est recommandé d'utiliser un matelas de 5 cm d'épaisseur. Veuillez à ce que le matelas ne dépasse pas le marquage témoin le plus haut.

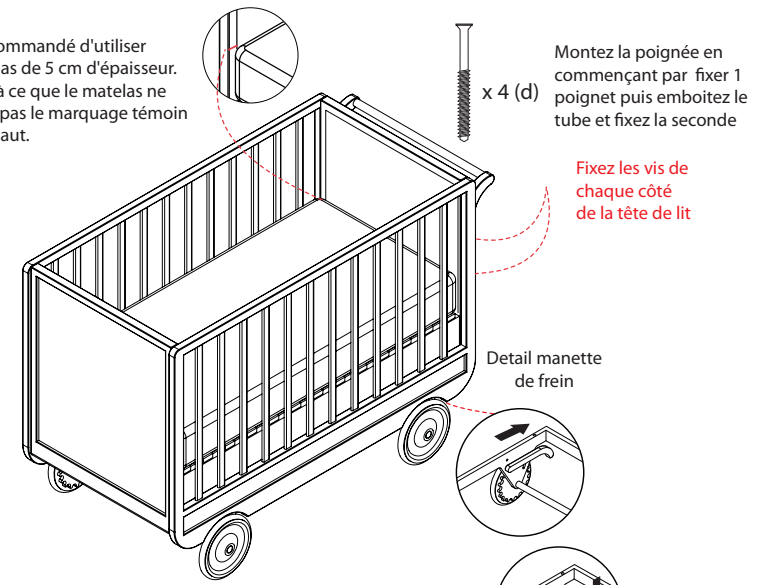


6 Tirez et abaissez de chaque côté la manette de frein dans le disque cranté pour bloquer le lit. Mettez le matelas. Pour débloquer les freins soulevez et poussez la manette de frein.

Lit à barreaux position sommier bas :


Attention : conservez toutes les pièces de montage non utilisées. Elles pourront servir pour le montage d'une autre position

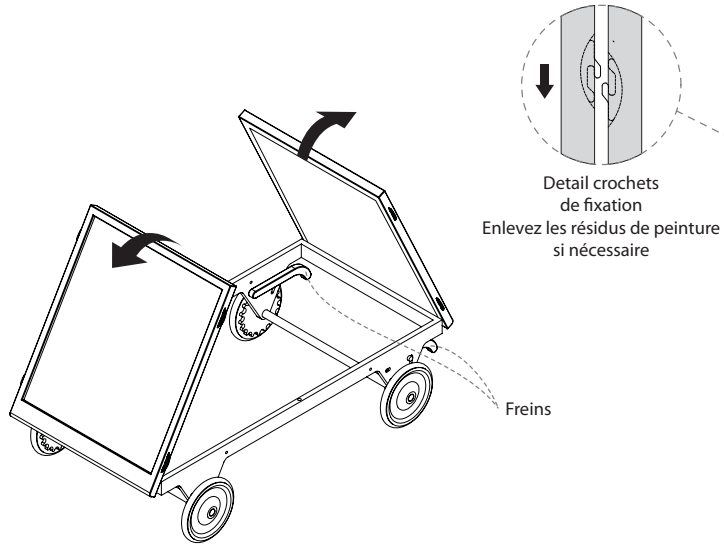


1 Déployez les panneaux

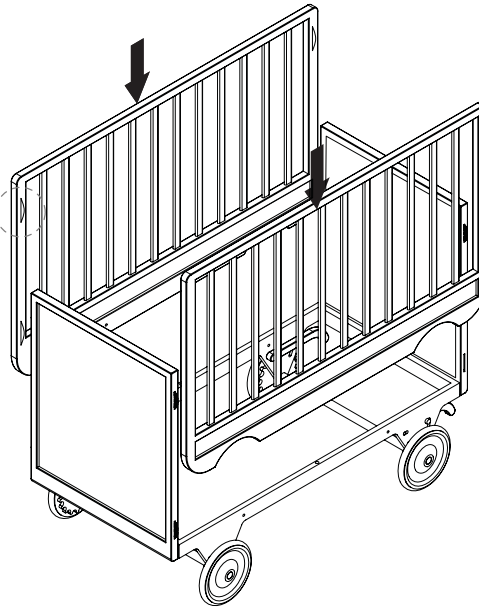


2 Emboîtez les côtés aux panneaux en suivant les indications de la vue de détail

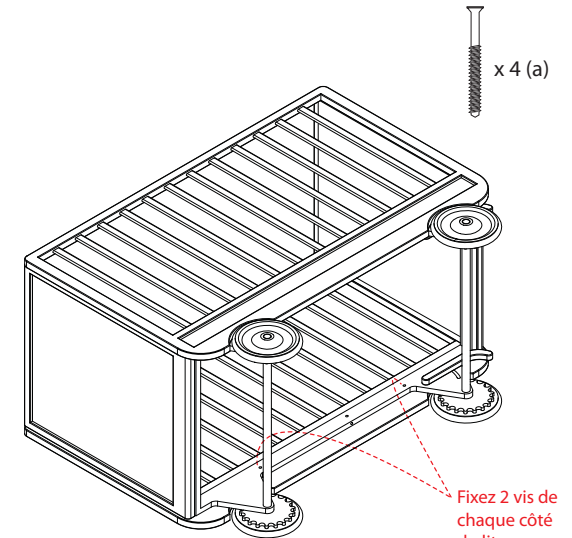

3 Fixez les deux vis dans les deux trous pour verrouiller les côtés au châssis. Répétez cette étape sur l'autre côté. Vérifiez que les panneaux soient bien verrouillés.

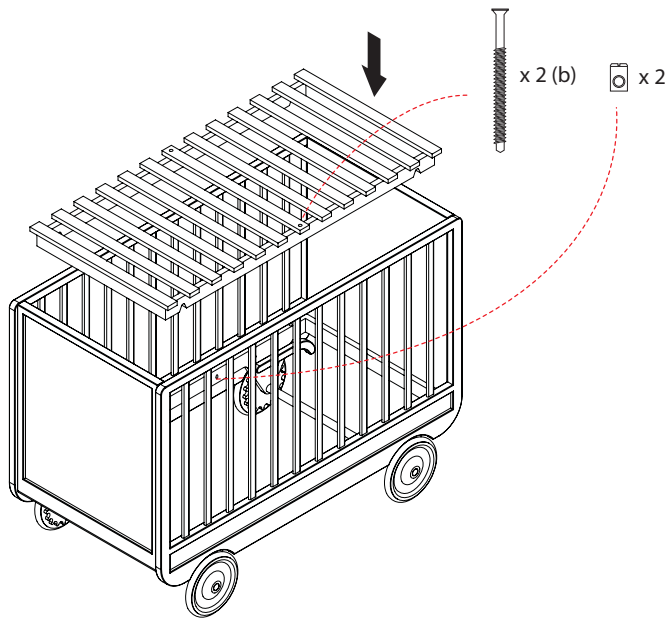


5 Posez le sommier sur le châssis et fixez le de chaque côté.

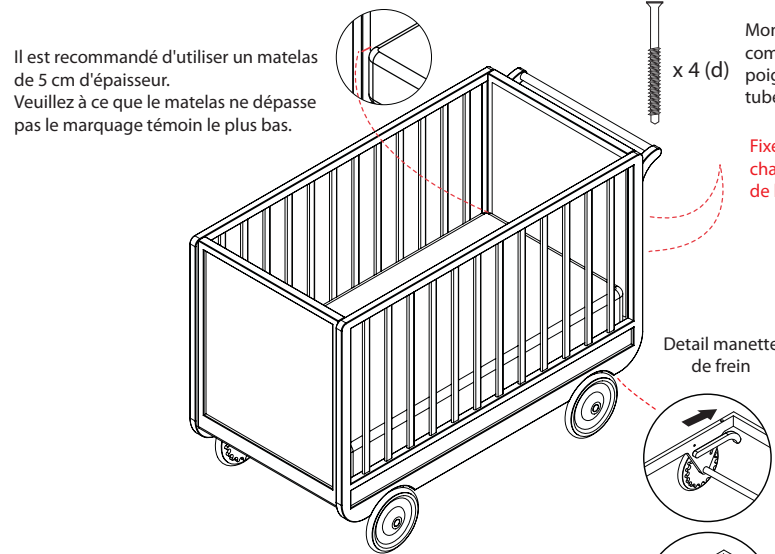



6 Tirez et abaissez la manette de frein dans le disque cranté pour bloquer le lit. Mettez le matelas. Pour débloquer les freins soulevez et poussez la manette de frein.

Position mon premier lit :


Attention : conservez toutes les pièces de montage non utilisées. Elles pourront servir pour le montage d'une autre position.

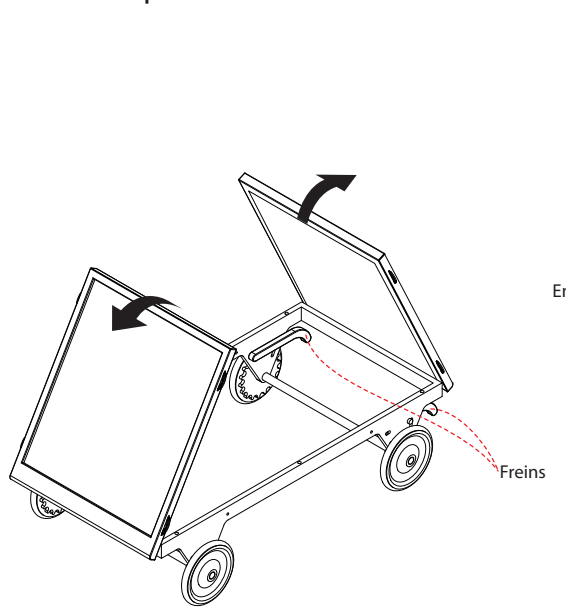


1 Déployez les panneaux

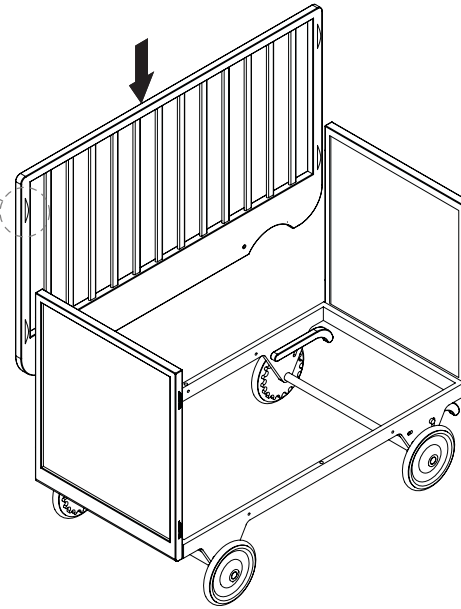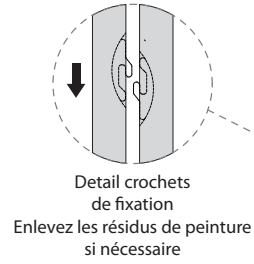


2 Emboîtez 1 côté aux panneaux en suivant les indications de la vue de détail.

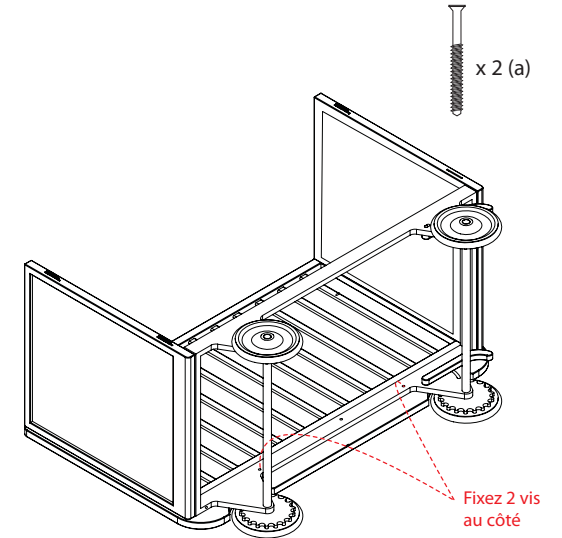



3 Fixez les deux vis dans les deux trous pour verrouiller le côté au châssis. Vérifiez que le panneau soit bien verrouillé.

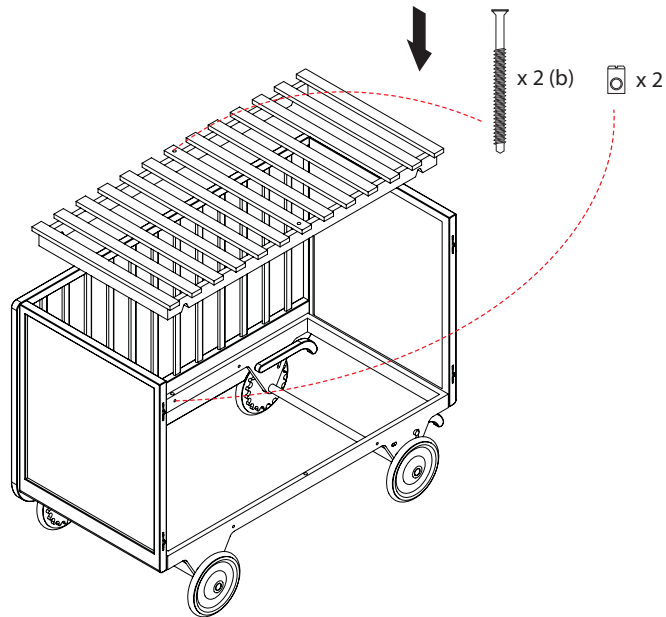

4 Posez le sommier sur le châssis et fixez-le de chaque côté.

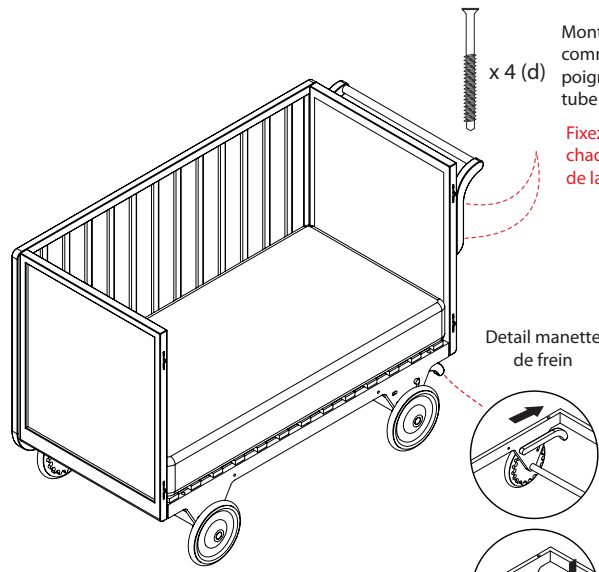


5 Tirez et abaissez la manette de frein dans le disque cranté pour bloquer le lit. Mettez le matelas. Pour débloquer les freins soulevez et poussez la manette de frein.

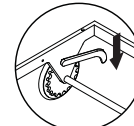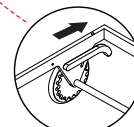


Position sofa :


Attention : conservez toutes les pièces de montage non utilisées.
Elles pourront servir pour le montage d'une autre position

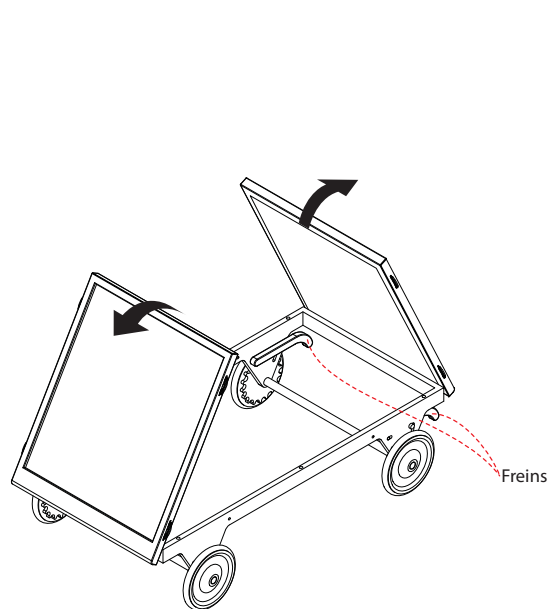


① Déployez les panneaux

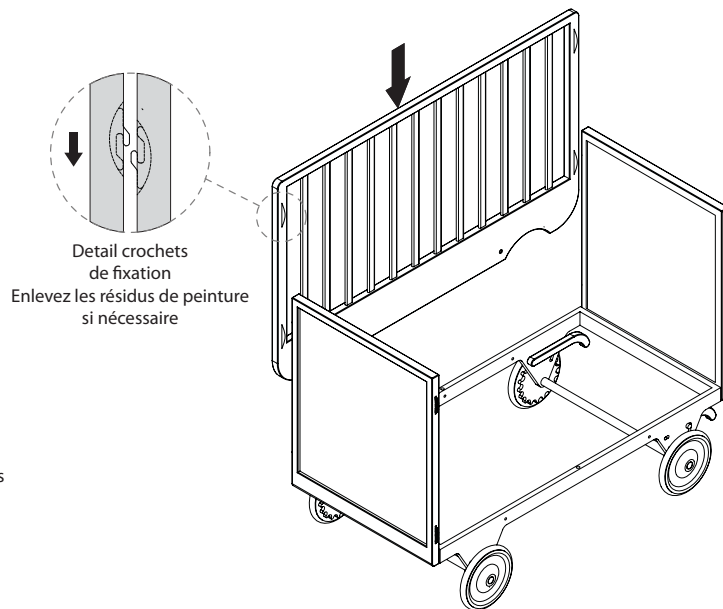


② Emboîtez 1 côté aux panneaux en suivant les indications de la vue de détail.

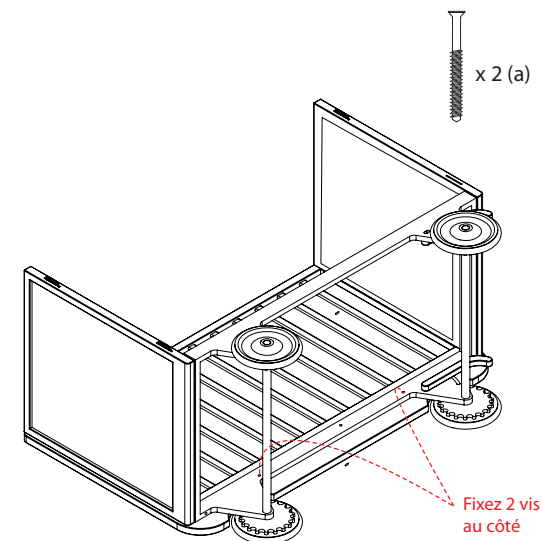


③ Fixez les deux vis dans les deux trous pour verrouiller le côté au châssis. Vérifiez que le panneau soit bien verrouillé.

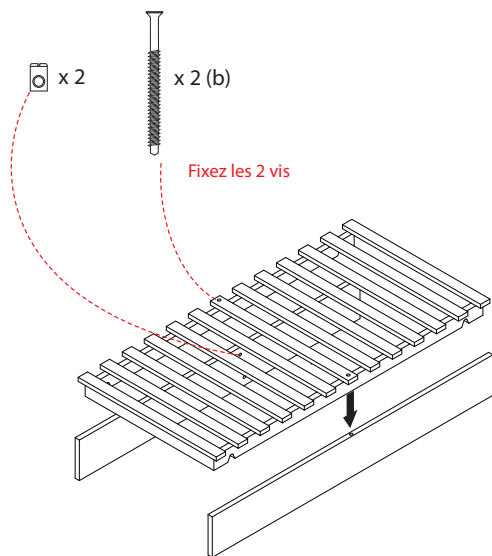

④ A l'aide de l'outil fourni, fixez les 2 vis aux 2 traverses.

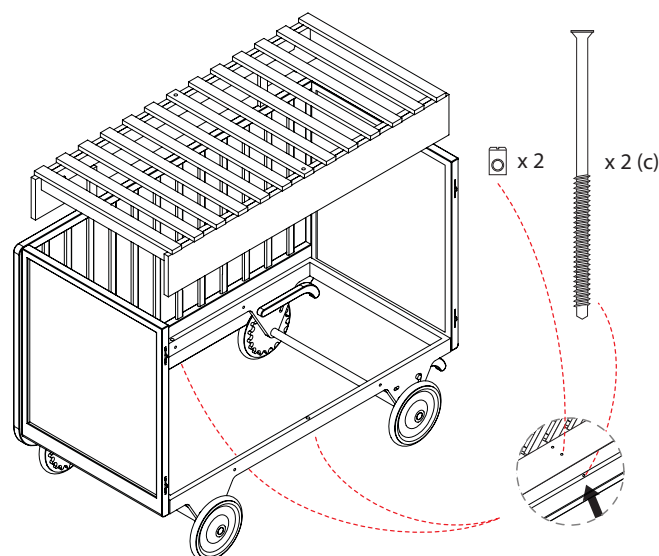

⑤ Posez le sommier sur le châssis. Fixez les deux vis de chaque côté pour verrouiller le sommier.

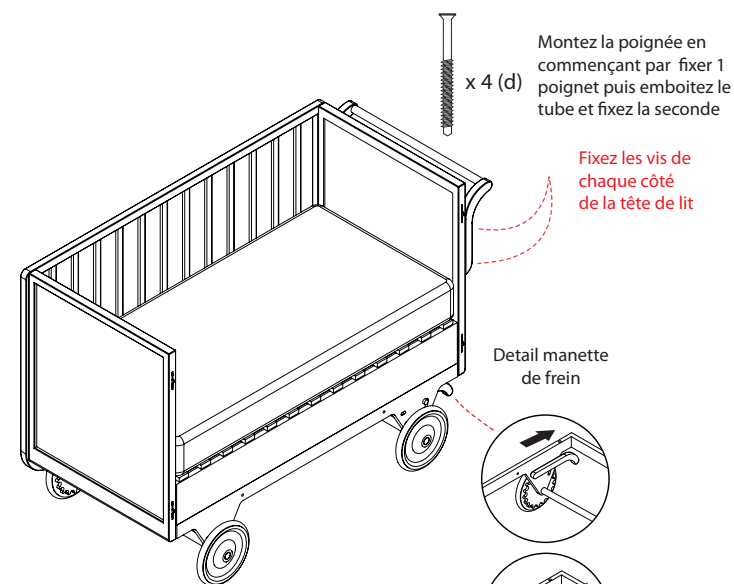

⑥ Tirez et abaissez la manette de frein dans le disque cranté pour bloquer le lit. Mettez le matelas. Pour débloquer les freins soulevez et poussez la manette de frein.